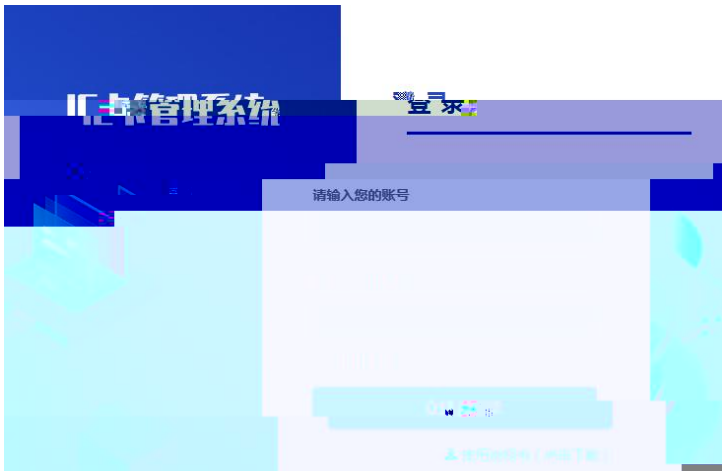
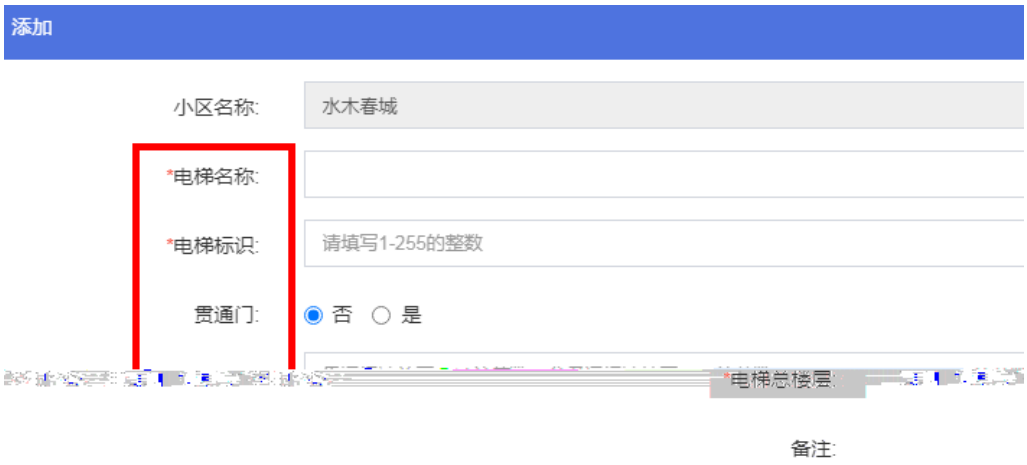
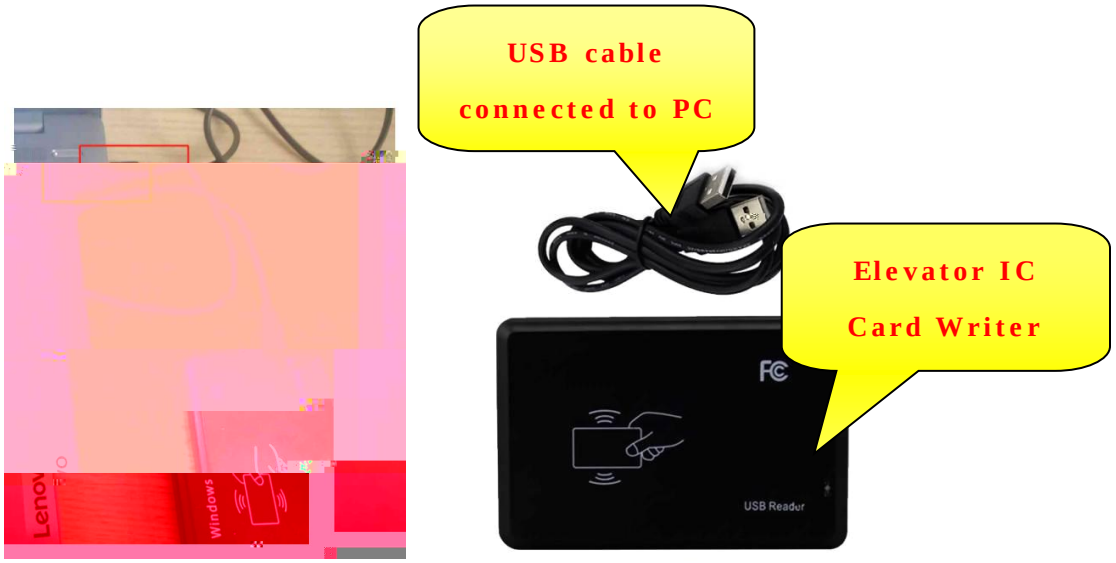


登录
请输入您的账号


首页
电梯
更多
小区
更多
操作说明(点击图片查看大图)
步骤一 创建小区
图1
图2
步骤二 创建电梯

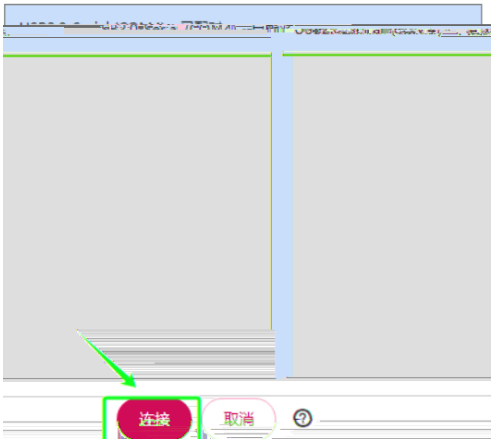


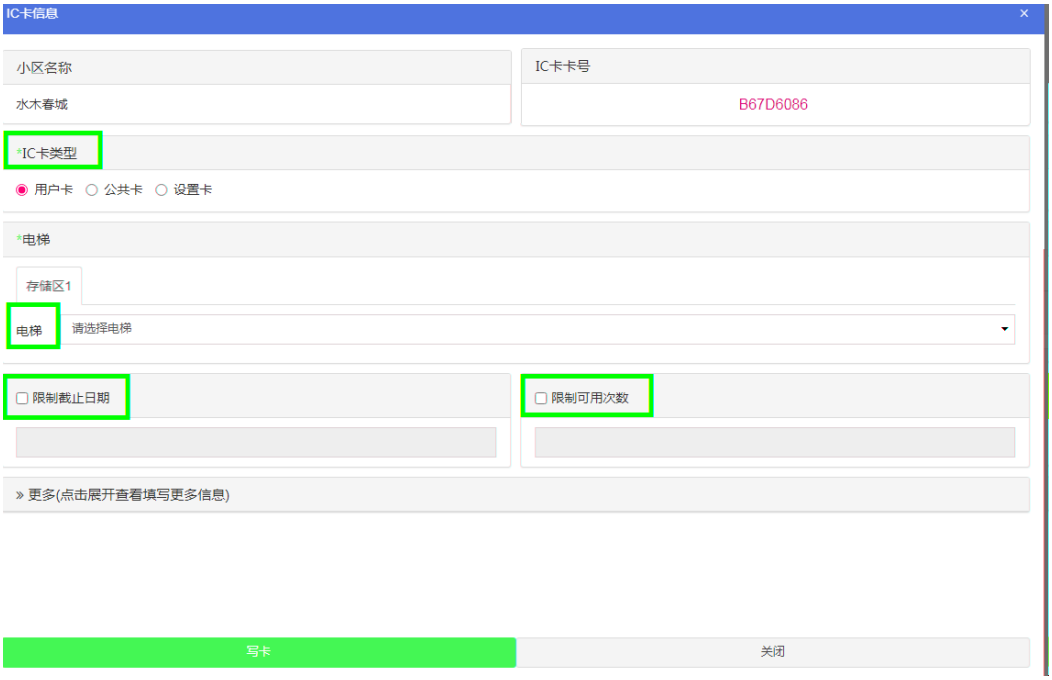

小区名称:
小区标识:
初始扇区:
1
备注:
确定


添加
小区名称:
水木春城
*电梯名称:
*电梯标识:
请填写1-255的整数
贯通门:
否
是
*电梯总楼层:
备注:


USB cable
connected to PC
Elevator IC
Card Writer
USB Readur


连接发卡器
当前小区：水木春城


连接
取消


IC卡信息
小区名称
水木春城
IC卡卡号
B67D6086
*IC卡类型
用户卡
公共卡
设置卡
*电梯
存储区1
电梯
请选择电梯
限制截止日期
限制可用次数
» 更多(点击展开查看填写更多信息)
写卡
关闭


更多(点击展开查看填写更多信息)
电梯
存储区2
存储区3
存储区4
存储区5
存储区6
注：写入任意存储区均有效
电梯
暂无可选择电梯
批量写卡
批量写卡
备注
联系地址
备注


IC卡信息
小区名称
水木春城
IC卡卡号
B67D6086
用户卡
公共卡
设置卡


IC卡信息
小区名称
IC卡卡号
*电梯
限制可用次数
限制截止日期
关闭
写卡


删除
挂失
B67D6086
用户卡
系统标识
正常
否
-
否
编辑

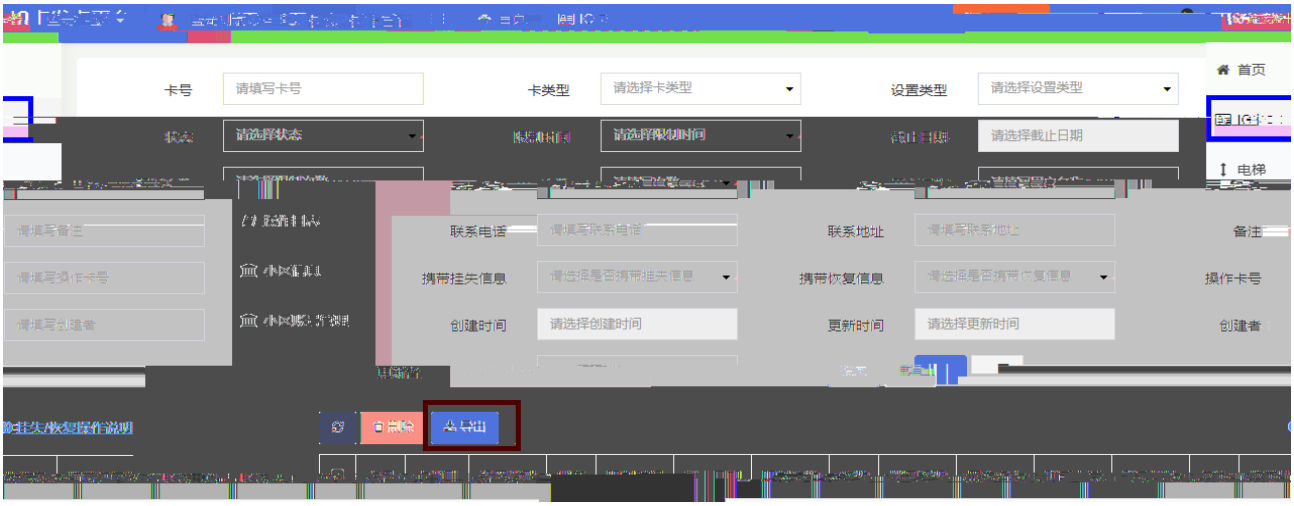

挂失
请将一张新卡放置在IC卡读卡器上，等待读卡，读


B67D6086
设置卡
挂失
已挂失
否
-
否
编辑
删除
恢复

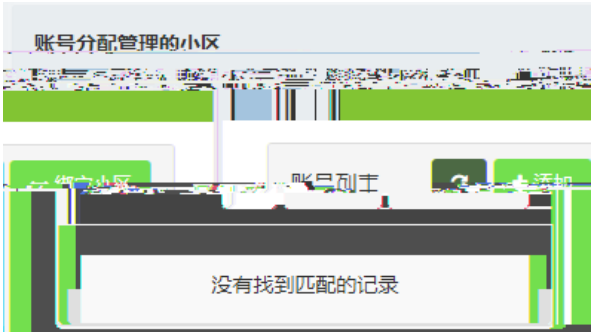

恢复
请将一张新卡放置在IC卡读卡器上，等待读卡，读
设置类型：
恢复
写卡
关闭

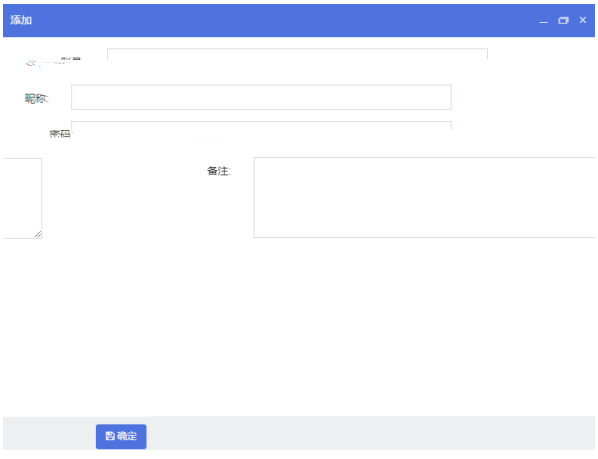

电梯
存储区2
存储区3
存储区4
存储区5
存储区6
注：写入任意存储区均有效
电梯
暂无可选择电梯
批量写卡
批量写卡
备注
联系电话
用户名称




卡号
请填写卡号
卡类型
请选择卡类型
设置类型
请选择设置类型
请选择状态
请选择截止日期
首页
电梯
联系电话
联系地址
备注
携带挂失信息
携带恢复信息
操作卡号
创建时间
请选择创建时间
更新时间
请选择更新时间
创建者


卡号：A1BBD327
IC卡类型：用户卡
小区名称：
60.16.5.193
挂失/恢复：
操作卡号：
备注信息：


账号分配管理的小区
没有找到匹配的记录


添加
昵称
密码
备注
确定

账号分配管理的小区

1.点击某个账号。2.勾选管理的小区。3.点击"绑定小区"按钮。



